Consignes d'utilisation de l'autolaveuse sur le tapis à dos adhésif PIG Grippy

En raison des différences entre les machines et les applications, nous ne pouvons pas recommander de réglages spécifiques. Gardez à l'esprit les recommandations suivantes, quel que soit le type d'autolaveuse que vous utilisez.

Les tapis absorbants Grippy et les **Tapis d'entrée en moquette Grippy ne sont pas adaptés** au nettoyage à l'autolaveuse.

RÉGLAGES DE L'AUTOLAVEUSE

- Utilisez des réglages bas pour le débit, la pression et la vitesse de la tête.
- Suivez les instructions du fabricant pour le bon mélange de solution eau-détergent afin de garantir le meilleur nettoyage possible.
- Quelques essais peuvent être nécessaires. Il est recommandé de commencer à une vitesse plus lente et à un débit d'eau limité, puis d'augmenter au besoin.
  - Une vitesse ou une pression trop élevée pourrait générer trop de friction et de chaleur et ainsi faire fondre le tapis.
  - Trop d'eau ou de solution de nettoyage pourrait passer sous le tapis et ainsi affecter l'adhésif.

SÉLECTION DES TAMPONS OU DES DISQUES

Le code couleur des disques est généralement universel. Nous recommandons d'utiliser le rouge ou le blanc, mais vérifiez les couleurs spécifiques à la marque avant de l'utiliser. Une tête de brosse en nylon souple est également acceptable. L'utilisation d'un tampon/disque plus agressif que le rouge risque d'abraser ou même de décoller le tapis*.

Disques de polissage (rouge)

- Utilisez-le avec des produits chimiques de nettoyage pour sols (le Grippy est compatible avec la plupart des nettoyants pour sols standards).

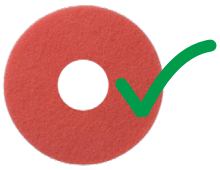

Disques de polissage (blanc)

- Le moins abrasif ; il peut être utilisé sur le tapis pour lustrer le sol.
- Peut également être utilisé avec des produits liquides.
- Sélectionnez l'option Raclette/ Aspirateur sur l'autolaveuse pour le nettoyage final.

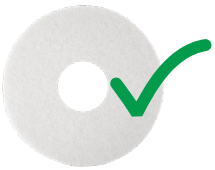

Brosse en nylon souple

- Brosse souple et légère uniquement.
- Sans code couleur, vérifiez la marque de votre brosse avant de l'utiliser.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR OCCASIONNEL

- Les autolaveuses sont excellentes pour nettoyer les salissures de surface des tapis de sol Grippy, des tapis de sol personnalisé, des tapis de sol avec bandes de signalisation et des tapis antimicrobiens.
- Pour un nettoyage occasionnel en profondeur, il suffit d'inonder le tapis avec de l'eau chaude et d'extraire l'eau et la saleté avec un aspirateur eau et poussière.

ENTRETIEN

- Séchage : Un tapis entièrement saturé sèche en 4 à 5 heures après le lavage. L'utilisation d'un ventilateur accélère l'évaporation et réduit de moitié le temps de séchage.
- Elimination de l'excès d'eau : Passez l'autolaveuse en mode « aspiration » pour éliminer l'excès d'eau ou de neige fondue et réduire le temps de séchage*.
- Décapage et cirage : Programmez votre décapage et votre cirage pour qu'ils coïncident avec le remplacement de votre tapis (la meilleure pratique, c'est au moins toutes les 12 semaines). Cela réduit la charge de travail et évite de remplacer vos tapis avant que cela ne soit nécessaire.
- Coupe : Veillez à couper les coins à 45 degrés pour réduire au maximum leur soulèvement prématuré.

* Les tapis absorbants ne sont PAS adaptés au nettoyage à la serpillière, aux détachants ou à l'extracteur. Les instructions de gestion de l'excédent d'eau ne s'appliquent PAS à la gamme de tapis absorbants. Ni les tapis absorbants, ni les tapis d'entrée en moquette ne sont compatibles avec le nettoyage à l'autolaveuse.

newpig.eu • UK : pigpen@newpig.com • EU : pigpost@newpig.com

Date de dernière revision: 19/01/23

364557