Systèmes de collecteur de fuites PIG Leak Diverter

Instructions d'assemblage du raccord de drainage

1. Le raccord de drainage transparent est expédié en position inversée, avec les filetages à l'intérieur. Identifiez le raccord de drainage transparent situé au milieu de l'unité. **(ill. A)**
2. Insérez votre doigt au centre du raccord de drainage transparent et retirez le raccord de sorte que les filetages soient sur l'extérieur du raccord. **(ill. B)**
3. Fixez un tuyau d'évacuation de 3/4" (1,9 cm, non fourni) au raccord de tuyau. Nous vous recommandons d'utiliser le TLS174, notre tuyau d'évacuation transparent renforcé. **(ill. C)**
4. Insérez l'extrémité mâle de l'ensemble raccord-tuyau (raccord de tuyau et tuyau de drainage) dans l'extrémité femelle du raccord de drainage. Fixez-le en serrant la bague. **(ill. D)**

Instructions d'accrochage

1. Identifiez la structure à laquelle vous accrocherez le Leak Diverter.
2. Il est plus facile d'accrocher l'unité avant de fixer l'ensemble raccord-tuyau. Utilisez les passe-câbles et/ou les anneaux en D avec des sangles sur le Leak Diverter pour accrocher l'unité.
3. Suspendez le système de dérivation le plus haut possible pour créer un drainage approprié.
4. Reportez-vous aux instructions d'assemblage du raccord de drainage ci-dessus pour fixer le tuyau de drainage.
5. Placez le tuyau de drainage dans un drain ou un récipient.

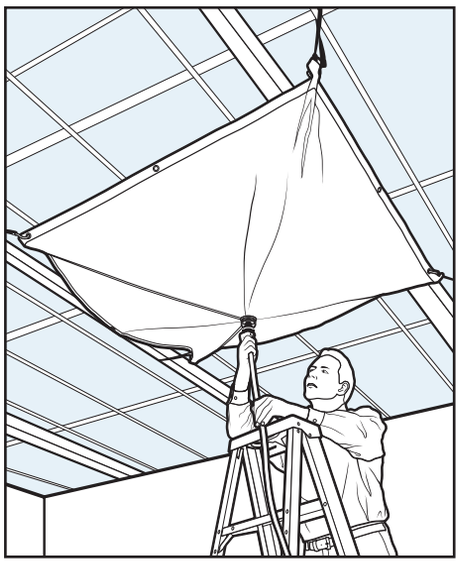

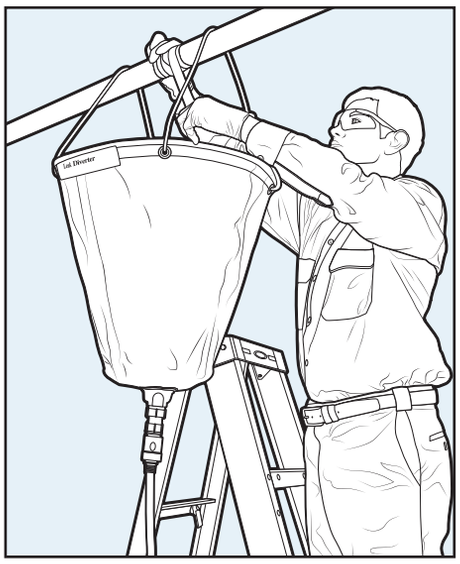

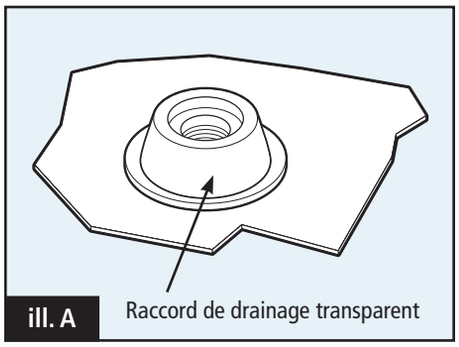

ill. A

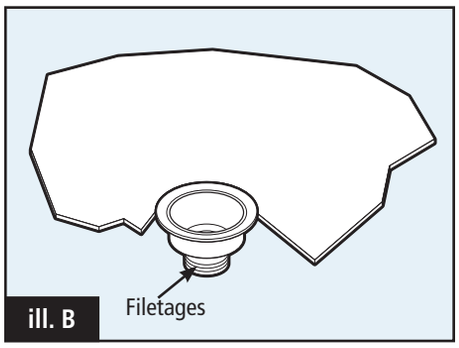

ill. B

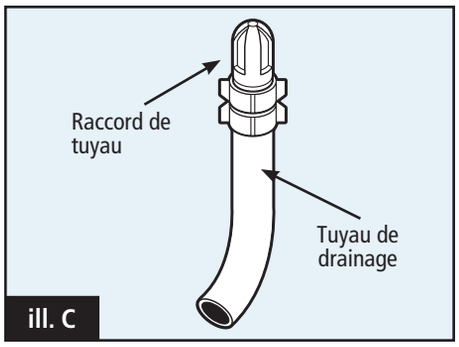

ill. C

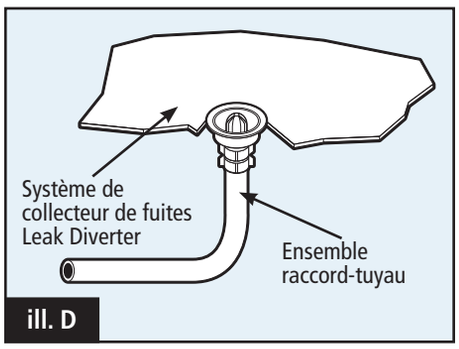

ill. D